


BACKUP KIT MULTI STORE S 1 PHASE



600553

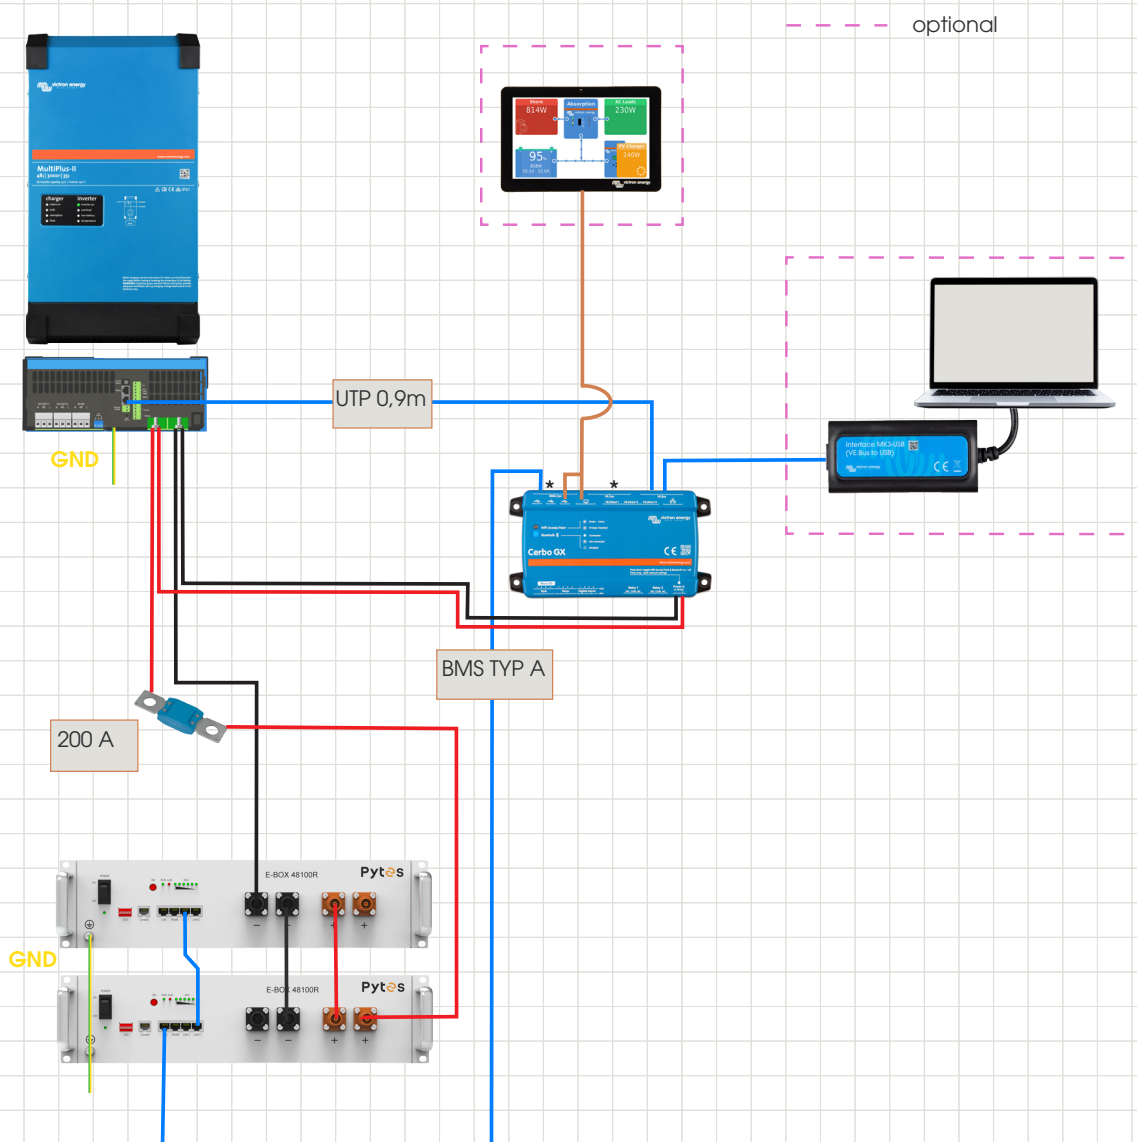

*Terminate the open BMS-CAN and, if necessary, the VE.CAN interfaces with the terminating resistor.

*Terminieren Sie die offenen BMS-CAN- und bei Bedarf die VE.CAN-Schnittstellen mit dem Abschlusswiderstand.