


# BACKUP KIT MULTI STORE XL 3 PHASE



600556

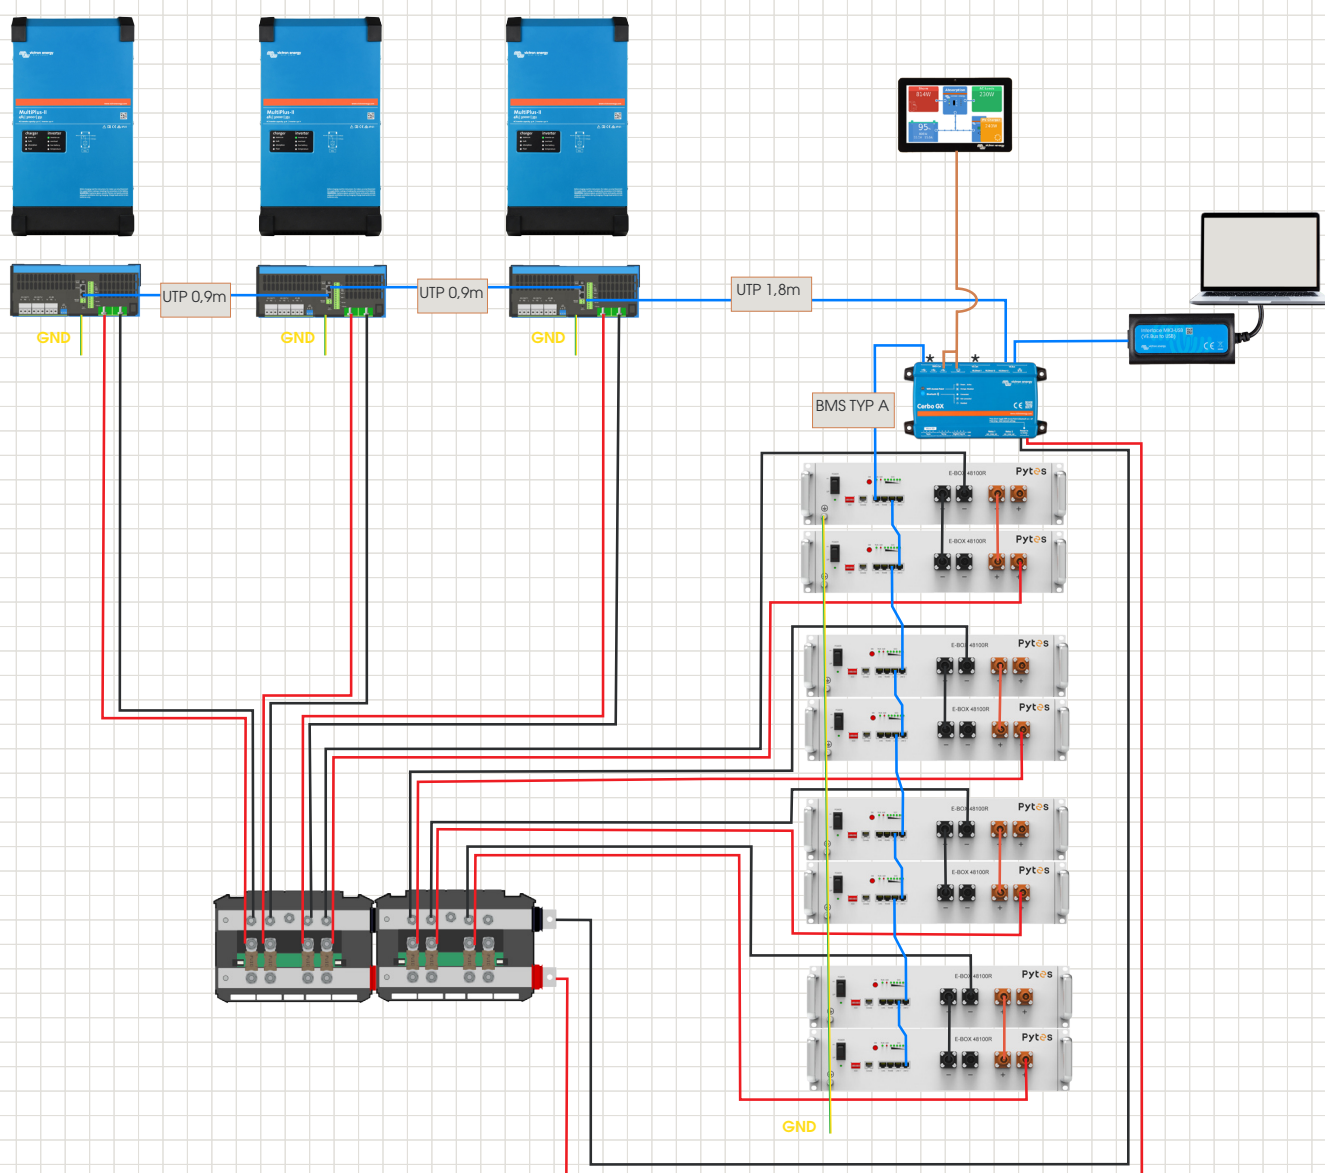

\*Terminate the open BMS-CAN and, if necessary, the VE.CAN interfaces with the terminating resistor.

\*Terminieren Sie die offenen BMS-CAN- und bei Bedarf die VE.CAN-Schnittstellen mit dem Abschlusswiderstand.